

【自立運転機能(非常用電源)の使い方】

～自立運転機能を使いたいとき※設定するとき～



①通常の発電時の表示
連系ランプが点灯し発電量が表示されています



②パワーコンディショナの「運轉/停止」スイッチを「切」にする




③太陽光ブレーカーを「OFF」にする



④パワーコンディショナの「運轉/停止」スイッチを「入」にする
⇒発電量の表示が「0.0」となります



⑤自立ランプが点灯する
⇒数秒後、自立ランプが点灯します
自立ランプ点灯後、自立運転が使用できます

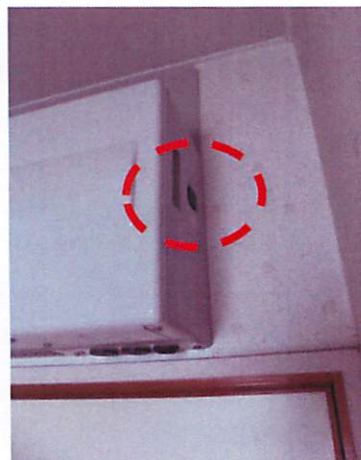

⑥自立コンセントより発電量に応じて、
最大1,500wまで直接、電気が使用できます

【自立運転機能(非常用電源)の使い方】

～自立運転機能から系統連系に戻すとき※解除するとき～



①自立運転機能時の表示
自立ランプが点灯し「0.0」と表示されています



②パワーコンディショナの「運転/停止」スイッチを「切」にする



③太陽光ブレーカーを「ON」にする



④パワーコンディショナの「運転/停止」スイッチを「入」にする
⇒連系ボタンが点灯し、300秒のカウントが始まる

ご注意ください!!!

こんなお客様がいました・・・
「停電した時に自立運転機能を使ったが、停電が復旧しても系統連系に戻すのを忘れていた。伝票が届いて、売電が少なかったことで初めて気づいた。せっかく発電したのに、もったいないことをした。」

自立運転機能の使用中は系統連系(売電)がされておりません。停電や災害時に使用したのち、復旧した際には必ず、**自立運転機能から系統連系へ戻す**よう、ご注意願います。



⑤300秒のカウント終了後、連系ランプが点灯
発電量が表示さへ